


## ONDERHOUD EN REINIGING

De armatuur is geschikt voor reiniging met een schoonmaakmiddel en een zachte borstel. De schoonmaakoplossing moet te allen tijde oplosmiddelvrij zijn. Een groene zeepoplossing kan hiervoor dus zonder meer gebruikt worden. Deze oplossing of borstel mag geen schurende bestanddelen bevatten (zoals krijt).

## SLUITEN ONDERKAP:


Controleer of het afdichtrubber rondom de unitplaat netjes aanligt (controleer met name ter plekke van de sluitveren) De kap kan nu gesloten worden. Zorg dat de kap goed vastklikt (de beide veerclips springen in positie) en gelijkmatig aanligt op het afdichtrubber

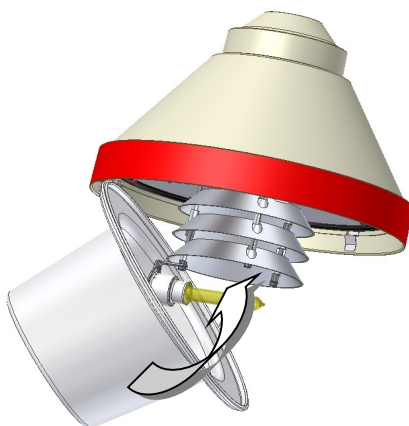

LIGHTRONICS B.V.

Spuiweg 19  
5145 NE Waalwijk, NL  
Postbus 150  
5140 AD Waalwijk, NL

Tel: +31(0)416 568 600  
Fax: +31(0)416 568 601  
E-mail: info@lightronics.nl  
www.lightronics.nl



Revisie 1 – 09-03-2018

## GEBRUIKSHANDLEIDING

Berlage



## UITVOERINGEN

- 1x CPO 45W
- 1 x LED

## MATEN EN GEWICHTEN

Type	Maximale breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Windvangend oppervlak (m <sup>2</sup> )
Berlage	380	415	7	0,1

## MONTAGE OP UITHOUDER (1 ¼ " GASDRAAD)

De armatuur wordt gebruikt als pendelarmatuur. Hiervoor is aan de bovenzijde een 1 ¼ " gasdraad voorzien (inwendig)

De armatuur wordt als volgt geplaatst:


1. Voer de kabel van onderaf in door de uithouder
2. draai de armatuur zo ver mogelijk op de mast
3. draai de armatuur iets terug, zodanig dat de twee schroefgaten in de opstaande rand juist gepositioneerd zijn. Het armatuur kan vervolgens worden gefixeerd met de contramoer (niet bijgeleverd)  
**BELANGRIJK:** Deze 2 schroefgaten zijn bedoeld voor montage aan de zij-uithouder. Indien er geen zij-uithouder is voorzien, moeten beide gaten naar de mastzijde gericht zijn. Dit in verband met de oriëntatie van de lamp.



Fig. 1



Fig. 2

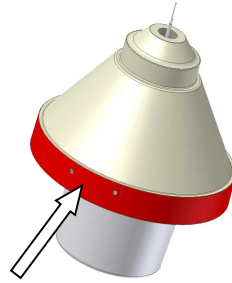


Mastzijde

Fig. 3


## VOORBEREIDING LAMPREPLACE / UNITWISSEL: OPENEN VAN DE KAP

Belangrijk: bij lampreplace of unitwissel moet altijd onder spanningsvrije condities gewerkt worden  
Om de kap te kunnen openen worden de volgende stappen doorlopen:


- de kap wordt opgesloten door twee veerclips (zie afbeelding A: dit is de doorsnede ter plaats van een veerclip)
- duw de onderkap iets in en duw tegelijkertijd de clip naar de buitenkant (zie afbeelding B)
- de onderkap ligt nu los van de veerclip. (zie afbeelding C)
- voer dezelfde handeling uit bij de tweede veerclip.
- de onderkap kan nu worden opgeklapt. Let op: aan de onderzijde van de kap bevindt zich een glazen lens.
- Zorg ervoor dat deze niet beschadigt

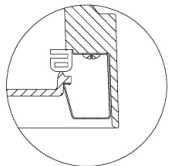


A

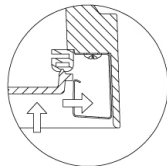

B

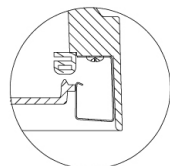


C

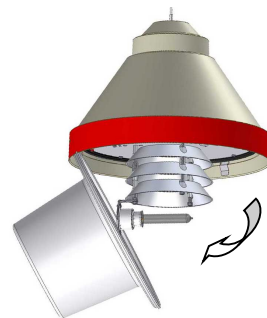

## LAMPREPLACE BIJ CPO (niet nodig bij LED-uitvoering)

Belangrijk: Bij lampreplace moet altijd onder spanningsvrije condities gewerkt worden

- Neem de oude lamp uit. Dit is een kwartsagsluiting.
- Plaats de nieuwe lamp. Behandel deze nieuwe lamp zorgvuldig. Vermijd contact van de handen met het glazen deel van de lamp. Maak gebruik van een handschoen.

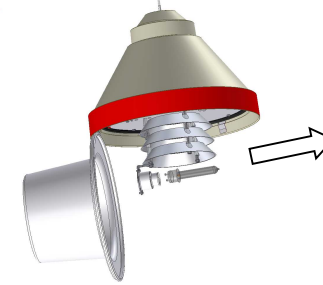


## UNITPLAATWISSEL

Belangrijk: bij een unitplaatwissel moet altijd onder spanningsvrije conditie gewerkt worden  
De unitplaat wordt als volgt vervangen.


- 1) Draai de 4 schroeven op de unitplaat los. Deze zijn met een rubber antivertingsring verbonden aan de unitplaat.
- 2) Neem de unitplaat uit. Let op: zorg dat het afdichtrubber om de unitplaat niet achter de veerclips blijft hangen
- 3) Koppel de zwarte connector op de unitplaat los
- 4) Plaats de (nieuwe) unitplaat terug in omgekeerde volgorde. Let ook hier op dat het afdichtrubber niet achter de clips blijft hangen. Het is belangrijk dat de vier bevestigingsschroeven exact op de schroefnokken uitkomen. Gebruik voor positionering van de unitplaat de positie van de drukknop: deze moet exact in lijn liggen met 't scharnier




1

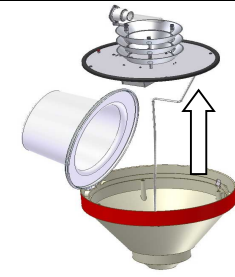

2

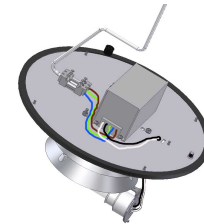

3

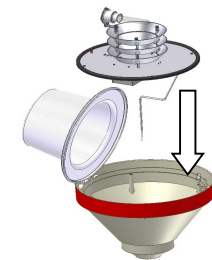

4

scharnier

Drukknop