
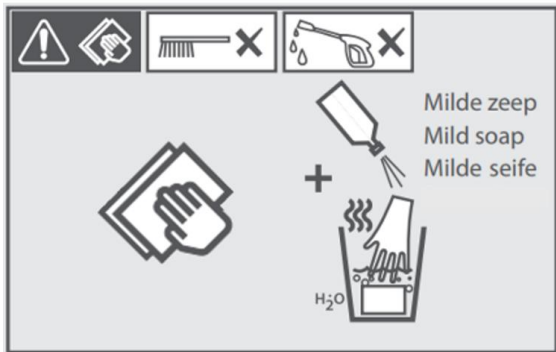


Schoonmaken - Cleaning - Reinigen

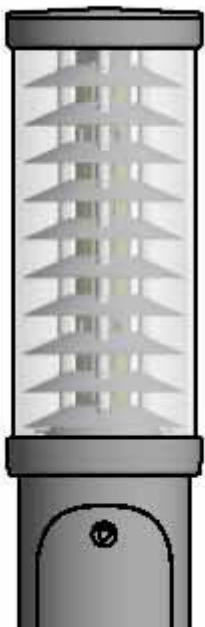

Disclaimer

NL- Alle informatie, ontwerp en specificaties die in deze handleiding zijn opgenomen waren ten tijde van publicatie correct. Echter, omdat het product continu in verbetering is, kan het uiteindelijke product enigszins afwijken van de functionaliteit die in deze handleiding is vermeld.

EN- All information, design and specifications in this manual, were correct when published. Yet: because this product is constantly being improved, the final product can be slightly different to the functionality that is represented in this manual.


DE- Alle Informationen, Design und Spezifikationen in dieser Anleitung waren korrekt zur Zeit Publikation. Dennoch: weil dieses Produkt konstant verbessert wird, kann das endliche Produkt etwas anders sein als in dieser Anleitung dargestellt ist.




Revisie:1 d.d.26-3-2025

LIGHTRONICS B.V.
 Spuiweg 19
 5145 NE Waalwijk, NL
 Postbus 150
 5140 AD Waalwijk, NL


Tel: +31(0)416 568 600
 E-mail: info@lightronics.nl
www.lightronics.nl



LZR
 Montagehandleiding - Installation instructions - Montageanleitung

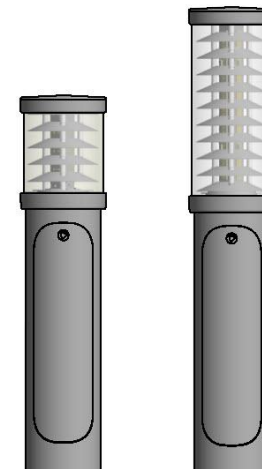


Hoofdafmetingen (mm) - Main dimensions (mm) - Hauptabmessungen (mm)

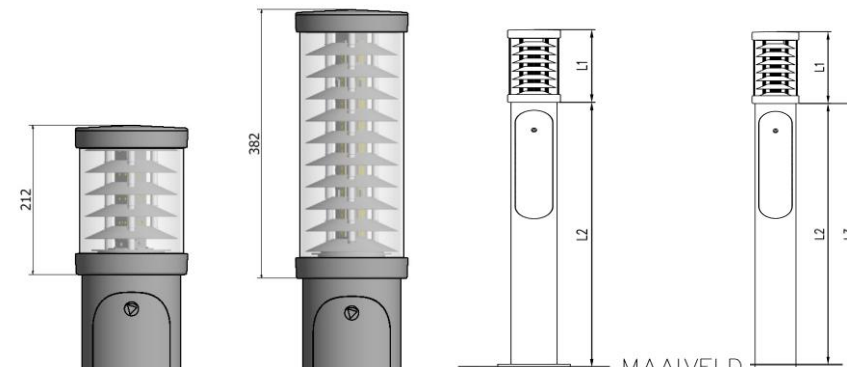

"L3" Mastlengte	Lengte X	"L2" Lgt. Boven maalveld	"L1+L2" Lgt. Boven maalveld
1500mm	450mm	600mm	812/982
1900mm	450mm	1000mm	1212/1382
2400mm	450mm	1500mm	1712/1882
2900mm	450mm	2000mm	2212/2382
3400mm	450mm	2500mm	2712/2882
4500mm	1050mm	3000mm	3212/3382
5000mm	1050mm	3500mm	3712/3882
5500mm	1050mm	4000mm	4212/4382
6500mm	1050mm	5000mm	5212/5382
7500mm	1050mm	6000mm	6212/6382

Demonderen van lichtbron (kop) - disassembly light source (head) - Demontage Lichtquelle (kopf)

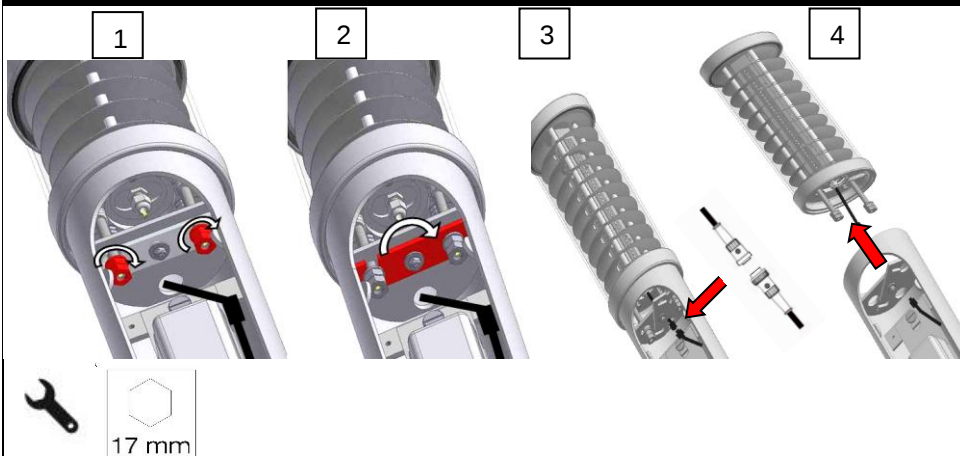


1: Moeren losdraaien
Loosen the nuts
Lösen Sie die Muttern

2: Borgplaat ontgrendelen
Unlock the locking plate
Entriegeln Sie die Verriegelungsplatte

3: Connector los koppelen
Disconnect the connector
Trennen Sie den Stecker


4: Kop lichten
Lift the head
Heben Sie den Kopf

Aansluiten bekabeling - Installing wiring - Anschliessen Leitung

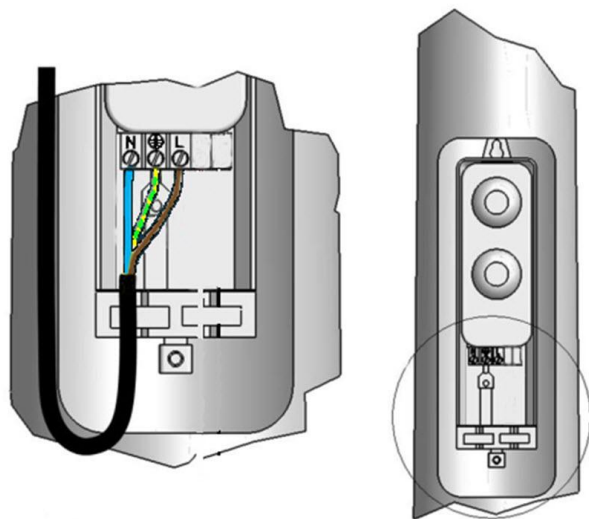

N = blue
L = brown
PE = yellow/green

Plaatsen van lichtbron (kop) - Placing Light source (head) - Platzieren der Lichtquelle (kopf)

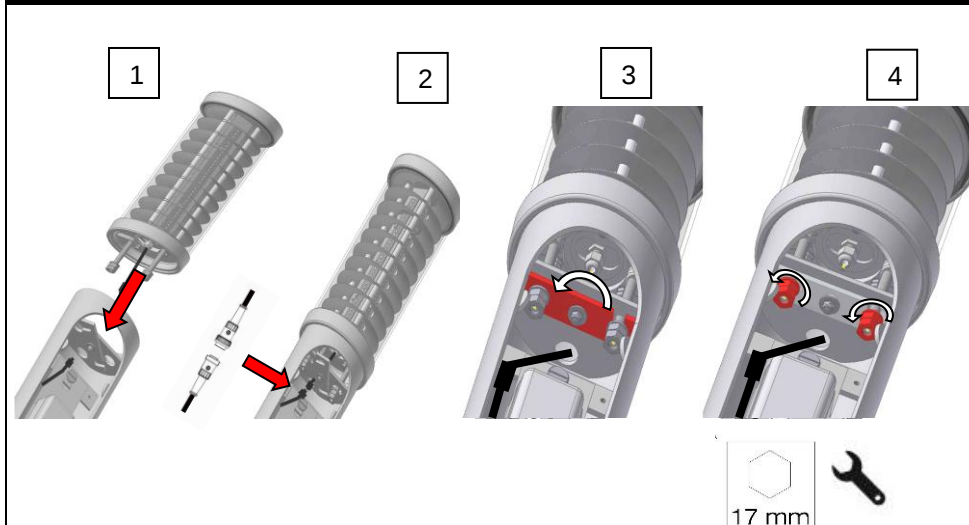

1: Kop plaatsen
Place the head
Platziere den Kopf

2: Connector aansluiten
Connect the connector
Verbinden Sie den Stecker

3: Borgen met borgstrip
secure with securing strip
Mit Sicherungsstreifen sichern

4: Moeren aandraaien
Turn on nuts
Muttern festziehen

Demontage Led unit - disassembly Led unit - Demontage LED-Einheit



M6 moeren los draaien (3x)
Loosen M6 nuts (3x)
Lösen Sie die M6 Muttern (3x)